

Trangia AB

Alsenvägen 16, SE-835 96 Trångsviken, Sweden

Tel. +46 640 68 13 30

www.trangia.se | customersupport@trangia.se

Fig 1

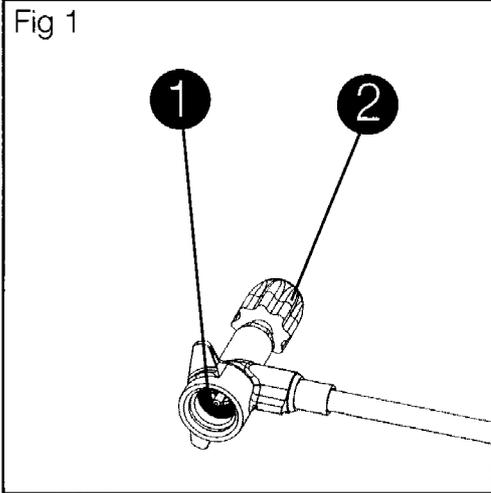


Fig 2


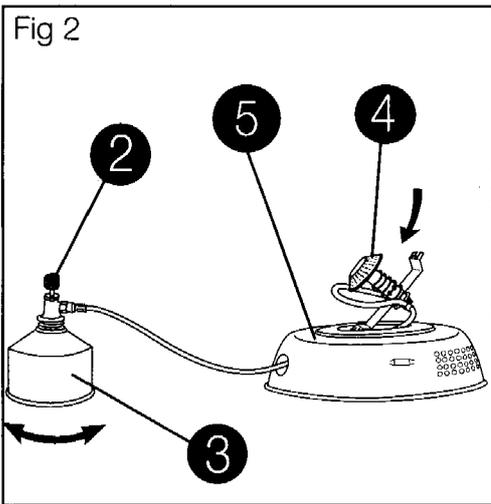


Fig 3

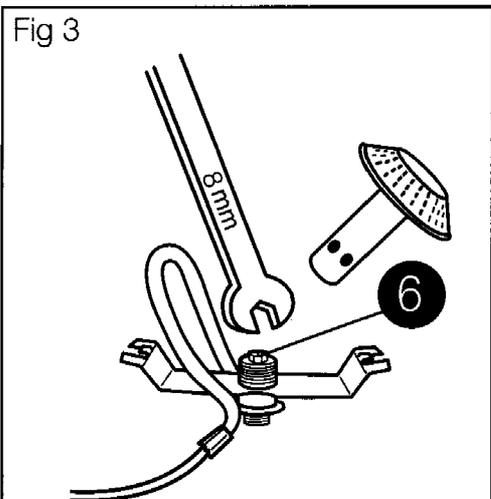

Notice – as a precaution when using the Trangia Gas burner please ensure that the canister is upright, and not laid on its side, to ensure liquid fuel does not escape into the fuel hose.

ben vermieden wird. Schrauben Sie sie, wie in Abschnitt 4 beschrieben, nur handfest an.

7. WARTUNG

- 7.1 Wenn der Gasdruck abfällt oder das Gas sich nicht entzündet, kontrollieren Sie, ob noch Gas in der Kartusche (3) vorhanden ist. Falls ja, ist eventuell die Düse (6) verstopft.

Reinigung der Düse

- 7.2 Drehen Sie den Regelknopf (2) vollständig zu, und schrauben Sie die Kartusche (3) ab.
7.3 Schrauben Sie den Brenner (4) ab.
7.4 Schrauben Sie die Düse (6) mit einem 8 mm Schraubenschlüssel.
7.5 Reinigen Sie die Düse, indem Sie durch das kleine Loch auf der Vorderseite blasen. Verwenden Sie keine spitzen Gegenstände, wie beispielsweise Nadeln, um Verstopfungen des Strahlrippels zu beseitigen, da sonst die Öffnung beschädigt werden kann, so daß die Betriebssicherheit des Gerätes beeinträchtigt wird.
7.6 Schrauben die Düse wieder an, und schrauben Sie sie gut fest, damit die Gasdichtheit gewährleistet ist. Bringen Sie die Kartusche wie in Abschnitt 4 beschrieben wieder an. Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme sollten Sie die Verbindung mit warmem Seifenwasser kontrollieren. Wenn Blasen austreten, ist die Verbindung nicht dicht, d.h. die Düse muß fester angezogen werden.
7.7 Schrauben Sie den Brenner wieder fest an.

8. ROUTINEMÄSSIGE SERVICE UND WARTUNGSMASSNAHMEN

- 8.1 Achten Sie darauf, daß der Dichtring stets vorhanden und in gutem Zustand ist. Kontrollieren Sie ihn jedesmal, wenn Sie das Gerät zusammenbauen. Falls der Dichtring beschädigt oder verschlissen ist, muß er ausgetauscht werden.
8.2 Neue Dichtringe erhalten Sie bei Ihrem Händler.

9. KUNDENDIENST UND REPARATUREN

- 9.1 Wenn Sie einen Fehler nicht mit den obengenannten Maßnahmen abstellen können, bringen Sie das Gerät zu Ihrem Händler.
9.2 Versuchen Sie niemals, Wartungs oder Reparaturarbeiten an dem Gerät durchzuführen, die nicht in der vorliegenden Anleitung beschrieben sind.
9.3 Nehmen Sie grundsätzlich keine Änderungen an dem Gerät vor. Dadurch kann die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigt werden.

10. ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

- 10.1 Verwenden Sie ausschließlich OriginalErsatzteile und Zubehör von Trangia. Seien Sie beim Anbringen von Ersatzteilen und Zubehör vorsichtig. Berühren Sie keine heißen Teile.
10.2 **Austauschkartuschen:** Dieses gasbetriebene Gerät ist ausschließlich für einen Betrieb mit Primus-Gaskartuschen 2202, 2206 und 2207 oder andere Gaskartuschen mit Gewinde-Ventil entsprechend der Euro-Norm EN417 mit Propan-Butan-Gasgemisch
10.3 Ersatzteile 745035
Düse 748006 ORing (902349)
10.4 Falls Sie Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Austauschkartuschen, Austauschflaschen, Zubehörteilen oder Ersatzteilen haben, wenden Sie sich bitte direkt an uns: www.trangia.se
-